



CONSTELLATION

DOUBLE EAGLE CHRONOGRAPHE CO-AXIAL
Acier sur acier

Calibre
3313

1514.20.00

- Echappement Co-Axial
- Automatique
- Chronomètre
- Glace saphir
- Traitement antireflet double face
- Fond avec glace saphir
- 3 ans de garantie internationale
- Étanche jusqu'à une surpression de 10 bars (100 mètres / 300 pieds)



FONCTIONS MONTRE

La couronne a 3 positions :


1. Position normale, au porter : la couronne repoussée contre le boîtier garantit l'étanchéité.

Remontage occasionnel : si la montre n'a pas été portée depuis 44 heures ou plus, remonter la montre avec la couronne en position 1.

2. Correction de la date : tirer la couronne en position 2, tourner la couronne en avant, puis repousser la couronne en position 1.

Attention : la date ne peut pas être corrigée entre 20h30 et 01h.

3. Mise à l'heure : heures – minutes – secondes. Tirer la couronne en position 3. L'aiguille des secondes s'arrête. Tourner la couronne en avant ou en arrière. Synchroniser la seconde en poussant la couronne en position 1 au top horaire.

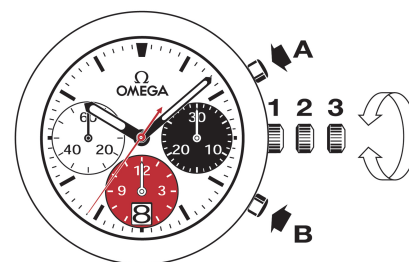

FONCTIONS CHRONOGRAPHE

• **Poussoir A :** start – stop, start – stop, etc.
Chronométrage au 1/8 de seconde jusqu'à 12 heures.

Poussoir B : mise à zéro (après un stop)

Remarque : la fonction de mise à zéro ne doit s'effectuer qu'après l'arrêt du chronographe. En aucun cas, il ne faut appuyer simultanément sur les 2 poussoirs (A et B) du chronographe.