



SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M CO-AXIAL CRONÓGRAFO GMT 44 MM

Aço em Aço

Calibre
3603

231.10.44.52.04.001

- Escape Co-Axial
- Automático
- Cronómetro
- Função de fuso horário
- Segundo fuso horário
- Vidro de safira
- Duplo tratamento anti-reflexo
- Fundo com vidro de safira
- Coroa aparafusada
- 3 anos - Garantia Internacional
- Estanque até à sobrepressão de 15 bars (150 metros/500 pés)



FUNÇÕES DO RELÓGIO

A coroa tem 3 posições:

1. Posição normal de uso: quando junto à caixa, a coroa garante a resistência do relógio à água.

Dar corda ocasionalmente: se o relógio não tiver sido usado durante 55 horas ou mais, dar corda com a coroa na posição 1.


2. Acertar o fuso horário e corrigir a data: puxar a coroa para a posição 2, rodar a coroa para a frente ou para trás e o ponteiro das horas avança ou recua por salto de 1 hora. A passagem do ponteiro pela meia-noite permite a correção da data para a frente ou para trás. Voltar a colocar a coroa na posição 1.

Sincronização do ponteiro das horas e do ponteiro "24 horas"

Puxar a coroa para a posição 2 e girá-la para que o ponteiro das horas coincida com a hora indicada pelo ponteiro "24 horas" na escala que se encontra no centro do mostrador. Prestar atenção para que o posicionamento seja efectuado na parte correcta do dia!

Após a sincronização do ponteiro das horas e do ponteiro "24 horas", é preciso acertar a hora local do seu relógio. Voltar a colocar a coroa na posição 1.

3. Acertar a hora: horas - minutos - segundos. Puxar a coroa para a posição 3. O ponteiro dos segundos pára. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Sincronizar os segundos voltando a colocar a coroa na posição 1 coincidindo com o sinal horário.

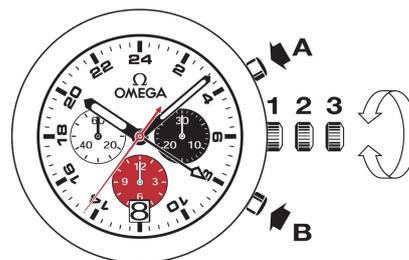

SEGUNDO FUSO HORÁRIO

Graças ao ponteiro “24 horas” de ponta triangular, o viajante tem a possibilidade de ver rapidamente a hora do seu local de origem na escala de 24 horas.

FUNÇÕES DO CRONÓGRAFO

- **Botão A:** start – stop, start – stop, etc.
Cronometragem de 1/8 de segundo até 12 horas.

- **Botão de pressão B:** reinicialização (após uma paragem).

Observação: a função de reinicialização só deve ser efectuada após a paragem do cronógrafo. Nunca se deve premir simultaneamente os dois botões (A e B) do cronógrafo.