














## SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL 38,5 MM

Acero con Pulsera de piel

Calibre  
**8500**

**231.13.39.21.54.001**

-  Escape Co-Axial
-  Automático
-  Cronómetro
-  Función de huso horario
-  Cristal de zafiro
-  Antirreflejo doble-cara
-  Fondo con cristal de zafiro
-  Corona atornillable
-  Reloj con diamante(s)
-  Garantía internacional de 4 años
-  Hermético hasta 15 bares (150 metros/500 pies)



## FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:


**1. Posición normal, de uso:** la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

**Armado ocasional:** si el reloj no ha sido utilizado durante 60 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

**2. Cambio de huso horario y corrección de la fecha:** tire de la corona hasta la posición 2 y gírela en uno u otro sentido; la aguja horaria avanza o retrocede a saltos de 1 hora. El paso de la aguja horaria por la medianoche permite avanzar o atrasar la fecha. Pulse la corona hasta la posición 1.

*Atención: al cambiar el huso horario (hacia atrás), haga retroceder la aguja horaria hasta sobrepasar las 19 horas, para asegurar el cambio de fecha.*

**3. Puesta en hora:** horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.

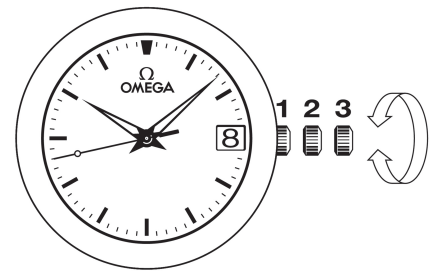

## CIERRES DESPLEGABLES

**Apertura (fig. 1):** para abrir este cierre OMEGA, basta con apretar los 2 pulsadores situados a ambos lados y tirar hacia arriba.



fig.1

**Cierre (fig. 2):** póngase el reloj en la muñeca y oprima con el pulgar el cierre contra la pulsera, hasta que oiga un clic (fig. 2).



fig.2

**Ajuste de la longitud (fig. 3):** libere de las dos guías (A) y del botón (B) la parte más larga. Ajuste la pulsera en el sentido deseado y vuelva a colocarla en el botón y las guías. Pruébese el reloj y reajuste si es necesario.



fig.3