



SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL ANNUAL CALENDAR 43 MM

Acciaio su Cinturino di pelle

Calibro
8601

231.13.43.22.02.002

- Scappamento Co-Axial
- Molla del bilanciere in silicio Si14
- Automatico
- Cronometro
- Funzione fuso orario
- Calendario annuale
- Vetro zaffiro
- Trattamento antiriflesso su entrambi i lati
- Fondello in vetro zaffiro
- Corona a vite
- Garanzia Internazionale di 4 anni
- Impermeabile fino a una pressione di 15 bar (150 metri/500 feet)



FUNZIONI OROLOGIO

La corona può assumere 3 posizioni:

1. Posizione normale (al polso): premuta contro la cassa, la corona garantisce l'impermeabilità dell'orologio.

Carica occasionale: se l'orologio non è stato portato per un periodo di tempo pari o superiore a 55 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.


2. Calendario annuale: estrarre la corona in posizione 2. Ruotare la corona in avanti per modificare la data, o all'indietro per modificare il mese. Riportare la corona in posizione 1.

Nota: il giorno seguente al 28 o 29 febbraio (negli anni bisestili), la data necessita una correzione di 1 o 2 giorni (corona in posizione 2). Idealmente, il cambio della data dovrebbe essere fatto dopo la regolazione dell'ora. Quando si corregge la data tra le 00:00 e le 10:00 del mattino, il primo scatto necessiterà di una forza leggermente superiore rispetto agli scatti successivi.

Attenzione: non uscire dalla modalità correzione fintanto che la data e il mese non sono al centro del datario a finestrella.

3. Regolazione dell'ora: ore-minuti-secondi. Estrarre la corona portandola in posizione 3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o all'indietro. Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi portando nuovamente la corona in posizione 1.

Attenzione: quando si cambia la data all'indietro in modalità regolazione dell'ora, è necessario far ritornare le lancette fino alle ore 14:00 per garantire il passaggio della data.

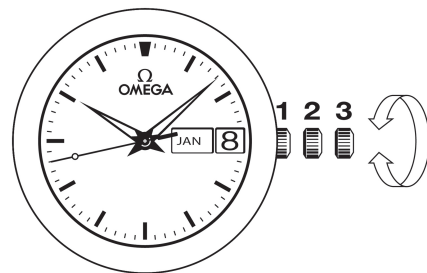

CHIUSURE PIEGHEVOLI

Apertura (fig. 1): per aprire il fermaglio basta premere i due bottoni automatici posti ai due lati della fibbia OMEGA e tirare verso l'alto.



fig.1

Chiusura (fig. 2): allacciare al polso l'orologio OMEGA e richiudere la fibbia premendo con il pollice. Attenzione a premere bene fin quando si sente un "clac" (fig. 2).



fig.2

Per regolare la lunghezza del cinturino (fig. 3): liberare il segmento lungo dalle due guide (A) e dal perno (B). Spostare il cinturino nella direzione voluta e reinserire il perno e le due guide. Provare al polso l'orologio e, se necessario, ripetere l'operazione.



fig.3