














SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL CALENDÁRIO ANUAL 43 MM

Aço em Pulseira de pele

Calibre
8601

231.13.43.22.06.001

-  Escape Co-Axial
-  Espiral Si14 em silício
-  Automático
-  Cronómetro
-  Calendário anual
-  Vidro de safira
-  Duplo tratamento anti-reflexo
-  Fundo com vidro de safira
-  Coroa aparafusada
-  4 anos - Garantia Internacional
-  Estanque até à sobrepressão de 15 bars (150 metros/500 pés)



FUNÇÕES DO RELÓGIO

A coroa tem 3 posições:

1. Posição normal de uso: quando junto à caixa, a coroa garante a resistência do relógio à água.

Dar corda ocasionalmente: se o relógio não tiver sido usado durante 55 horas ou mais, dar corda com a coroa na posição 1.


2. Calendário anual: puxar a coroa para a posição 2. Rodar a coroa para a frente para mudar o dia ou para trás para mudar o mês. Voltar a colocar a coroa na posição 1.

Observação: no dia a seguir a 28 ou 29 de fevereiro (caso se trate de um ano bissexto), é necessário corrigir um ou dois dias (coroa em posição 2). Idealmente, a correção da data deve ser feita após o acerto da hora. Para corrigir entre as 00:00 e as 10:00, a força necessária para o primeiro salto é ligeiramente superior à dos seguintes

Atenção: não sair do modo de correcção até os mostradores (data e mês) estarem centrados na abertura.

3. Acertar a hora: horas – minutos – segundos. Puxar a coroa para fora até chegar à posição 3, o ponteiro dos segundos para. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Sincronizar os segundos colocando a coroa na posição 1 coincidindo com o sinal horário.

Atenção: quando se corrige a data recuando em modo de acertar a hora, é necessário passar pelas 14 horas para garantir a passagem da data. Certifique-se de que o mês foi definido antes de acertar a hora.

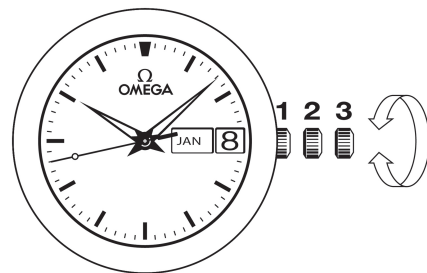

FECHOS DE BÁSCULA

Abertura (fig. 1): para abrir o fecho, premir os dois fixadores situados em cada lado da fivela OMEGA e puxar para cima.



fig.1

Fecho (fig. 2): enfie o relógio no pulso e feche o fecho premindo-o com o polegar até ouvir um clique (fig. 2).



fig.2

Ajuste do comprimento (fig. 3): solte a junção longa de duas guias (A) e o pino (B). Desloque a bracelete no sentido desejado e introduza novamente o pino e as duas guias. Experimente o relógio e efectue um novo ajuste se necessário.



fig.3