














## SEAMASTER

AQUA TERRA 150M OMEGA CO-AXIAL DAY-DATE 41,5 MM

Acciaio-oro rosso su Cinturino di pelle

Calibro  
**8602**

**231.23.42.22.06.001**

-  Co-Axial escapement
-  Si14 silicon balance spring
-  Automatic
-  Chronometer
-  Day-Date
-  Sapphire crystal
-  Anti-reflective treatment on both sides
-  Sapphire crystal case back
-  Screw-in crown
-  Gold 750‰ (18K)
-  Water-Resistant to a relative pressure of 15 bar (150 metres/500 feet)



## FUNZIONI OROLOGIO

La corona può assumere 3 posizioni:

**1. Posizione normale (al polso):** premuta contro la cassa, la corona garantisce l'impermeabilità dell'orologio.


**Carica occasionale:** se l'orologio non è stato portato per un periodo di tempo pari o superiore a 55 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.

**2. Cambio della data:** estrarre la corona in posizione 2. Ruotare la corona in avanti per modificare la data, o all'indietro per modificare il giorno. Riportare la corona in posizione 1.

*Attenzione: non uscire dalla modalità correzione fintanto che la data e il giorno non sono al centro delle finestrelle.*

**3. Regolazione dell'ora:** ore - minuti - secondi. Estrarre la corona in posizione 3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o all'indietro. Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi riportando la corona in posizione 1.

*Attenzione: nel cambio indietro del giorno e della data in modalità regolazione è necessario ritornare fino alle ore 14:00 per garantire il passaggio del giorno e della data.*

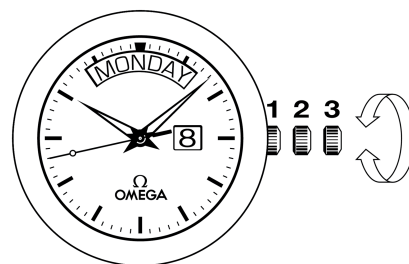

## CHIUSURE PIEGHEVOLI

**Apertura (fig. 1):** per aprire il fermaglio basta premere i due bottoni automatici posti ai due lati della fibbia OMEGA e tirare verso l'alto.



fig.1

**Chiusura (fig. 2):** allacciare al polso l'orologio OMEGA e richiudere la fibbia premendo con il pollice. Attenzione a premere bene fin quando si sente un "clac" (fig. 2).

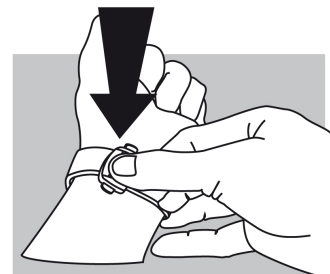


fig.2

**Per regolare la lunghezza del cinturino (fig. 3):** liberare il segmento lungo dalle due guide (A) e dal perno (B). Spostare il cinturino nella direzione voluta e reinserire il perno e le due guide. Provare al polso l'orologio e, se necessario, ripetere l'operazione.



fig.3