














SEAMASTER

AQUA TERRA 150M OMEGA CO-AXIAL ANNUAL CALENDAR 38,5 MM

Oro rojo con Pulsera de piel

Calibre
8611

231.53.39.22.06.001

-  Co-Axial escapement
-  Si14 silicon balance spring
-  Automatic
-  Chronometer
-  Annual calendar
-  Sapphire crystal
-  Anti-reflective treatment on both sides
-  Sapphire crystal case back
-  Screw-in crown
-  Gold 750‰ (18K)
-  Water-Resistant to a relative pressure of 15 bar (150 metres/500 feet)



FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:

1. Posición normal, de uso: la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 55 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.


2. Calendario anual: tire de la corona hasta la posición 2. Gírela en sentido dextrógiro para cambiar la fecha y levógiro para cambiar el mes. Presione la corona hasta la posición 1.

Importante: al día siguiente del 28 o el 29 de febrero (si se trata de un año bisiesto), es necesario ajustar la fecha uno o dos días (corona en posición 2). Idealmente, la fecha debe ajustarse tras ajustar la hora. Al corregir la fecha entre las 0 y las 10 horas, la fuerza necesaria para el primer salto es levemente superior a la de los siguientes.

Atención: No salga del modo de corrección hasta que la fecha y el mes estén centrados en la correspondiente abertura.

3. Puesta en hora: horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1, en el instante coincidente con la referencia horaria.

Atención: al cambiar la fecha hacia atrás, en modo de puesta en hora, es necesario girar las agujas hacia atrás, hasta las 14 horas, para asegurar que la fecha cambia.

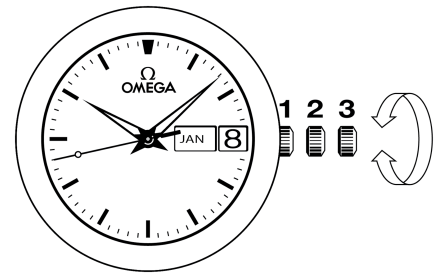

CIERRES DESPLEGABLES

Apertura (fig. 1): para abrir este cierre OMEGA, basta con apretar los 2 pulsadores situados a ambos lados y tirar hacia arriba.



fig.1

Cierre (fig. 2): póngase el reloj en la muñeca y oprima con el pulgar el cierre contra la pulsera, hasta que oiga un clic (fig. 2).



fig.2

Ajuste de la longitud (fig. 3): libere de las dos guías (A) y del botón (B) la parte más larga. Ajuste la pulsera en el sentido deseado y vuelva a colocarla en el botón y las guías. Pruébese el reloj y reajuste si es necesario.



fig.3