



## SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL ANNUAL CALENDAR 43 MM

Weißgold mit Lederarmband

Kaliber  
**8611**

231.53.43.22.01.001

-  Co-Axial Hemmung
-  Si14-Silizium-Unruh-Spiralfeder
-  Automatik
-  Chronometer
-  Jahreskalender
-  Saphirglas
-  Beidseitig anti-reflektierend
-  Saphirglasboden
-  Verschraubte Krone
-  Gold 750‰ (18 K)
-  Limitierte Edition
-  4 Jahre Internationale Garantie
-  Wasserdicht bis zu einem Überdruck von 15 Bar (150 Meter / 500 Fuß)



## UHRFUNKTIONEN

Die Krone hat 3 Positionen:

**1. Normalposition (beim Tragen):** Die gegen das Gehäuse gedrückte Krone garantiert die Wasserdichtigkeit.

**Gelegentliches Aufziehen:** Sollte die Uhr seit 55 Stunden oder länger nicht getragen worden sein, lässt sich die Uhr durch Drehen der Krone in Position 1 aufziehen.


**2. Jahreskalender:** Krone in Position 2 ziehen. Krone vorwärts drehen, um das Datum einzustellen, oder rückwärts, um den Monat einzustellen. Anschließend die Krone wieder in Position 1 drücken.

*Hinweis: Am Folgetag des 28. oder 29. Februars (je nachdem, ob es sich um ein normales oder ein Schaltjahr handelt) muss das Datum um einen oder zwei Tage vorgestellt werden (Krone in Position 2). Die Datumseinstellung sollte nach der Zeiteinstellung erfolgen. Bei einer Datumskorrektur zwischen 0 und 10 Uhr ist für den ersten Datumssprung etwas mehr Kraft nötig als für die folgenden Sprünge.*

*Bitte beachten: Verlassen Sie den Korrekturmodus erst, wenn die Anzeigen (Datum und Monat) mittig im Fenster angezeigt werden.*

**3. Einstellung der Zeit:** Stunden – Minuten – Sekunden. Krone in Position 3 ziehen. Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Sie können die Krone vor- oder rückwärts drehen. Um die Sekunde zu synchronisieren, die Krone beim Signal wieder in Position 1 drücken.

*Bitte beachten: Beim Verstellen des Datums rückwärts mithilfe der Zeiteinstellungsfunktion muss der Stundenzeiger bis auf 14 Uhr zurückgedreht werden, damit das Datum korrigiert wird.*

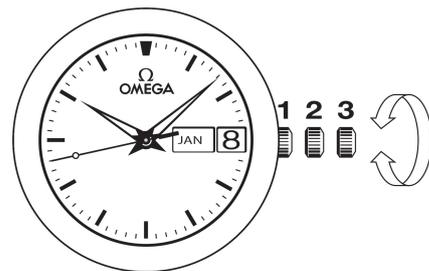

## FALTSCHLIEßEN

**Öffnen (fig. 1):** Zum Öffnen der Schließe betätigen Sie die beiden Drücker an den Seiten der Schließe und ziehen Sie diese nach oben.

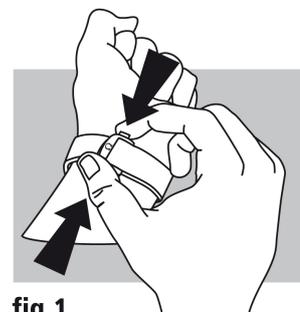


fig.1

**Schließen (fig. 2):** Legen Sie die Uhr an und drücken Sie mit dem Daumen auf die Schließe, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

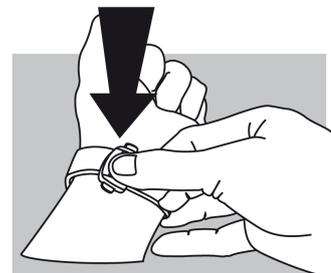


fig.2

**Länge anpassen (fig. 3):** Lösen Sie das längere Ende aus den beiden Führungen (A) und dem Dorn (B). Ziehen oder schieben Sie das Armband in die gewünschte Richtung und fixieren Sie es wieder mithilfe des Dorns und der beiden Führungen. Prüfen Sie den Sitz der Uhr und wiederholen Sie gegebenenfalls die oben beschriebenen Schritte.

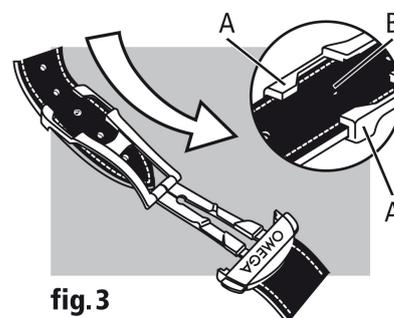


fig.3