













## SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M CO-AXIAL CHRONOGRAPH 44 MM

Oro rojo con Pulsera de piel

Calibre  
**3313**

231.53.44.50.06.001

-  Escape Co-Axial
-  Automático
-  Cronómetro
-  Cristal de zafiro
-  Antirreflejo doble-cara
-  Fondo con cristal de zafiro
-  Corona atornillable
-  Oro 750‰ (18K)
-  Garantía internacional de 3 años
-  Hermético hasta 15 bares (150 metros/500 pies)



## FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:


**1. Posición normal, de uso:** la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

**Armado ocasional:** si el reloj no ha sido utilizado durante 44 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

**2. Cambio de la fecha:** tire de la corona hasta la posición 2 y gírela en sentido dextrógiro; pulse la corona hasta la posición 1.

*Atención: no ajuste la fecha entre las 20:30 y la 1 horas.*

**3. Puesta en hora:** horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.

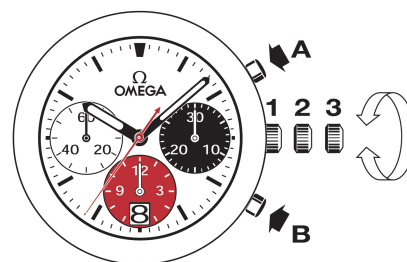

## FUNCIONES DE CRONÓGRAFO

• **Pulsador A:** inicio-parada, inicio-parada, etc. Hasta 12 horas de cronometraje a 1/8 de segundo.

• **Pulsador B:** vuelta a cero (tras parada).

*Importante: la puesta a cero de las subesferas solo debe efectuarse con el cronógrafo detenido. Nunca presione simultáneamente los dos pulsadores de cronógrafo (A y B).*

## CIERRES DESPLEGABLES

**Apertura (fig. 1):** para abrir este cierre OMEGA, basta con apretar los 2 pulsadores situados a ambos lados y tirar hacia arriba.



fig.1

**Cierre (fig. 2):** póngase el reloj en la muñeca y oprima con el pulgar el cierre contra la pulsera, hasta que oiga un clic (fig. 2).

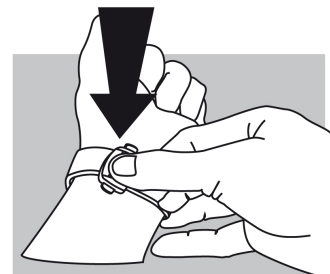


fig.2

**Ajuste de la longitud (fig. 3):** libere de las dos guías (A) y del botón (B) la parte más larga. Ajuste la pulsera en el sentido deseado y vuelva a colocarla en el botón y las guías. Pruébese el reloj y reajuste si es necesario.



fig.3