















SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL 34 MM

Ouro amarelo em Pulseira de pele

Calibre
8521

231.58.34.20.55.001

-  Escape Co-Axial
-  Espiral Si14 em silício
-  Automático
-  Cronómetro
-  Vidro de safira
-  Duplo tratamento anti-reflexo
-  Fundo com vidro de safira
-  Coroa aparafusada
-  Ouro 750‰ (18K)
-  Relógio com diamante(s)
-  4 anos - Garantia Internacional
-  Estanque até à sobrepressão de 15 bars (150 metros/500 pés)



FUNÇÕES DO RELÓGIO

A coroa tem 3 posições:

1. Posição normal de uso: quando junto à caixa, a coroa garante a resistência do relógio à água.

Dar corda ocasionalmente: se o relógio não tiver sido usado durante 50 horas ou mais, dar corda com a coroa na posição 1.

2. Acertar a data: puxar a coroa para a posição 2, rodar a coroa para a frente. Em seguida, voltar a colocar a coroa na posição 1.

Atenção: não é recomendável acertar a data entre as 20:00 e as 02:00.

3. Acertar a hora: horas - minutos - segundos. Puxar a coroa para a posição 3. O ponteiro dos segundos pára. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Sincronizar os segundos voltando a colocar a coroa na posição 1 coincidindo com o sinal horário.



FECHOS DE BÁSCULA

Abertura (fig. 1): para abrir o fecho, premir os dois fixadores situados em cada lado da fivela OMEGA e puxar para cima.

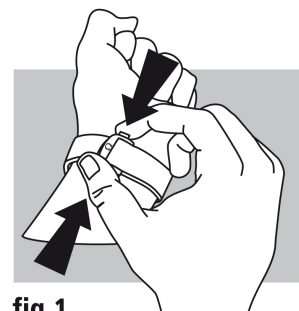


fig. 1

Fecho (fig. 2): enfie o relógio no pulso e feche o fecho premindo-o com o polegar até ouvir um clique (fig. 2).



fig.2

Ajuste do comprimento (fig. 3): solte a junção longa de duas guias (A) e o pino (B). Desloque a bracelete no sentido desejado e introduza novamente o pino e as duas guias. Experimente o relógio e efectue um novo ajuste se necessário.

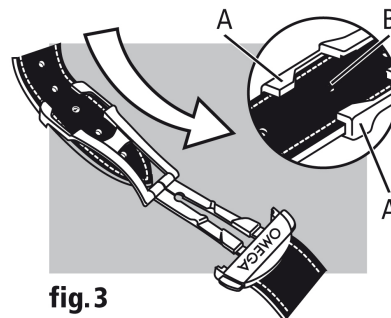


fig.3