



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ

КОЛЛЕКЦИЯ OLYMPIC

Белое золото / Кожаный ремешок

Калибр  
**3888**

321.58.44.52.55.001

- Коаксиальный спуск
- Автоматический подзавод
- Хронометр
- Сапфировое стекло
- Антибликовое покрытие с двух сторон
- Золото 750‰ (18 карат)
- Часы с бриллиантом/с бриллиантами
- Пронумерованная серия
- Гарантия сроком на три года
- Водонепроницаемы при давлении до 10 бар (100 метров)



## ЧАСОВЫЕ ФУНКЦИИ

Заводная головка имеет 3 положения:

1. Нормальное положение (положение при ношении часов): задвинутая головка, плотно прилегающая к корпусу, обеспечивает водонепроницаемость часов.


Нерегулярный подзавод: если Вы не носили часы в течение 52 часов и более, их следует завести при помощи головки в положении 1.

2. Корректировка даты: вытяните головку в положение 2 и вращайте ее назад, после чего задвиньте головку в положение 1.

Примечание: в быстром режиме корректировки установка даты совершается в два этапа. После корректировки необходимо убедиться, что стрелка указателя даты находится в центре указателя.

Не рекомендуется осуществлять корректировку даты между 22 и 2 часами. При определенных условиях система защиты может помешать осуществлению корректировки в этот период времени.

3. Установка точного времени: часы – минуты – секунды. Вытяните головку в положение 3. При этом секундная стрелка останавливается. Вращайте головку вперед или назад. Для синхронизации секундной стрелки задвиньте головку в положение 1 в момент сигнала точного времени.

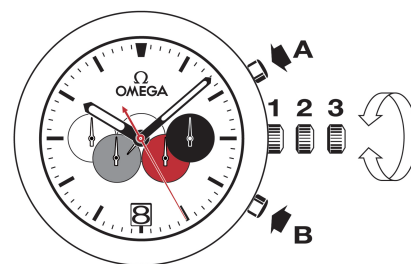

## ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА

- Кнопка А: старт – стоп, старт – стоп, и т.д.  
Точность измерения – 1/8 сек., максимальная продолжительность – 7 дней.

- Кнопка В: обнуление (после остановки).

Примечание: функцией обнуления следует пользоваться только после остановки хронографа.

## ЗАСТЕЖКИ БРАСЛЕТНОГО ТИПА

Как расстегнуть (рис. 1): чтобы расстегнуть застежку, необходимо нажать на две кнопки, расположенные по обе стороны застежки OMEGA, и потянуть вверх.

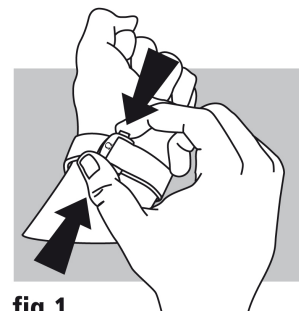


fig.1

Как застегнуть (рис. 2): наденьте Ваши часы OMEGA и застегните застежку, нажав большим пальцем. Нажимайте на застежку до тех пор, пока не раздастся характерный щелчок (рис. 2).

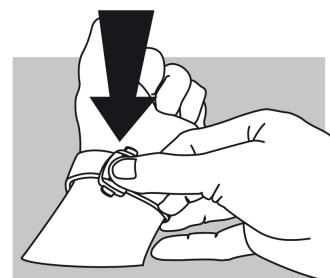


fig.2

Как отрегулировать длину (рис. 3): освободите длинный конец ремешка из двух пазов (А) и выньте шип застежки из отверстия (В). Переставьте ремешок в нужном направлении, после чего вставьте шип в отверстие и заправьте ремешок в пазы. Примерьте часы и повторите операцию в случае необходимости.

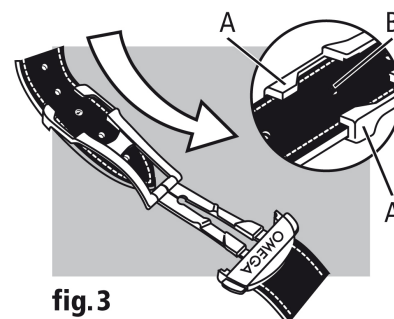


fig.3