



SPECIALITIES

COLECCIÓN OLYMPIC

Oro blanco con Pulsera de piel

Calibre
3888

321.58.44.52.55.001

- Escalpe Co-Axial
- Automático
- Cronómetro
- Cristal de zafiro
- Antirreflejo doble-cara
- Oro 750‰ (18K)
- Reloj con diamante(s)
- Edición numerada
- Garantía internacional de 3 años
- Hermético hasta 10 bares (100 metros / 330 pies)



FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:


1. Posición normal, de uso: la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 52 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

2. Cambio del día: tire de la corona hasta la posición 2, gírela en sentido levógiro y vuélvala a la posición 1.

Importante: en modo rápido, el cambio de fecha se efectúa en dos fases. Compruebe que la aguja de fecha está centrada, una vez efectuado el cambio. Le recomendamos no efectuar cambios de fecha entre las 22 y las 2 horas. Durante ese lapso y en ciertas circunstancias, el dispositivo de seguridad podría bloquear esa función correctora.

3. Puesta en hora: horas–minutos–segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.

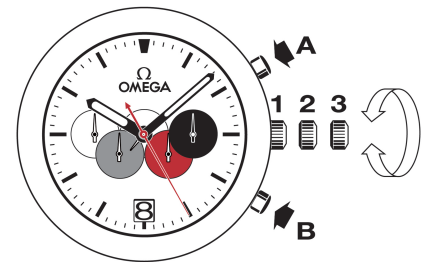

FUNCIONES DE CRONÓGRAFO

• **Pulsador A:** inicio–parada, inicio–parada, etc. Hasta 7 días de cronometraje a 1/8 de segundo.

• **Pulsador B:** vuelta a cero (tras parada).

Importante: la puesta a cero de las subesferas solo debe efectuarse con el cronógrafo detenido.

CIERRES DESPLEGABLES

Apertura (fig. 1): para abrir este cierre OMEGA, basta con apretar los 2 pulsadores situados a ambos lados y tirar hacia arriba.



fig.1

Cierre (fig. 2): póngase el reloj en la muñeca y oprima con el pulgar el cierre contra la pulsera, hasta que oiga un clic (fig. 2).

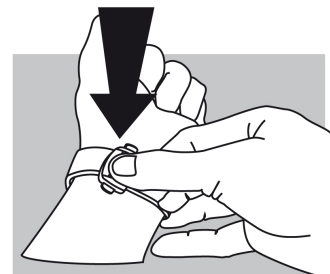


fig.2

Ajuste de la longitud (fig. 3): libere de las dos guías (A) y del botón (B) la parte más larga. Ajuste la pulsera en el sentido deseado y vuelva a colocarla en el botón y las guías. Pruébese el reloj y reajuste si es necesario.



fig.3