



## 特別系列

奧林匹克系列  
白金錶殼 搭配 皮革

機芯  
**3888**

321.58.44.52.55.001

- ⌚ 同軸擒縱系統
- ⌚ 自動
- ⌚ Co-axial 天文台腕錶
- ⌚ 藍寶石水晶
- ⌚ 錶鏡內外雙面防反光處理
- ⌚ 金 750‰ ( 18K )
- ⌚ 鑲鑽腕錶
- ⌚ 編號版
- ⌚ 3年國際保固
- ⌚ 防水深度達10個大氣壓 ( 100米/330尺 )



## 一般功能

錶冠的三個位置：

1. 正常位置 ( 平時佩戴時錶冠的位置 )：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。


不定時上鏈：手錶如超過52小時未被佩戴，將錶冠處於位置1，為手錶上鏈。

2. 調校星期：將錶冠拉出至位置2，向後轉動並壓按至位置1。

說明：本款的星期調校分兩步快速完成。因此，校準之後需檢查星期顯示指針是否對準正中心。

請勿在晚上10時至凌晨2時之間調校日期。在此時段內，且在某些特定條件下，安全裝置有可能令調校功能失效。

3. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置3，此時秒針停止運行，然後向前或後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

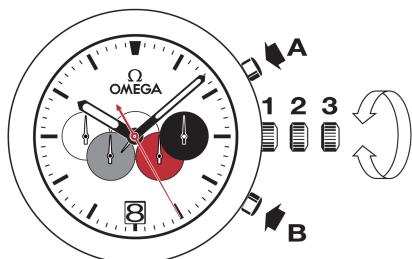

## 計時功能

• 按鈕A：開始-停止，開始-停止等。  
可以在1/8秒至7天的範圍內準確計時。

• 按鈕B：歸零計時（在停止後）。

說明：計時停止之後才能歸零計時。

## 摺疊式錶扣

開啟 (fig. 1)：開啟錶扣，只需按壓歐米茄扣環兩側的按鈕並向上拉。

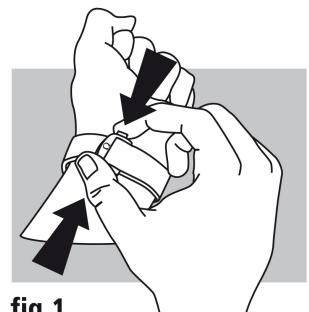


fig. 1

關閉 (fig. 2)：將手錶佩戴於手腕上，以拇指壓緊錶扣，直至聽到喀嚓聲。  
(fig. 2)

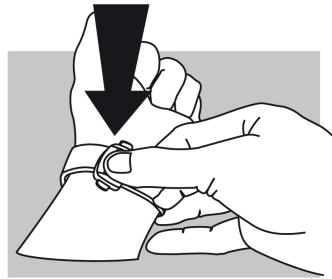


fig. 2

調校長度 (fig. 3)：鬆開兩邊的環扣夾座 (A) 及銷釘 (B)。移動調整錶帶至合適長度，然後將兩邊的環扣夾座和銷釘插回孔中。試戴手錶，必要時可重新調校。

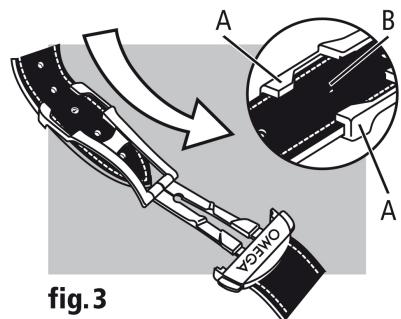


fig. 3