



## 超霸系列

超霸系列 38毫米计时表  
精钢表壳 搭配 精钢表链

機芯  
**3304**

324.15.38.40.05.001

- Automatic
- Chronometer
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Watch with diamond(s)
- Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar (100 metres/330 feet)



### 一般功能

錶冠的三個位置：


1. 正常位置（平時佩戴時錶冠的位置）：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。

不定時上鏈：手錶如超過44小時未被佩戴，將錶冠處於位置1，為手錶上鏈。

2. 調校日期：壓按10時位置的按鈕C。

注意：請勿在晚上8時半至凌晨1時之間調校日期。

3. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置3，此時秒針停止運行，然後向前或後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

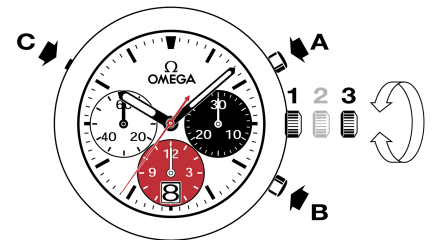

可以在1/8秒至12小時的範圍內準確計時。

說明：計時停止之後才能歸零計時。