



SPEEDMASTER

SPEEDMASTER CHRONOGRAPH 38 MM

Acero con Pulsera de piel

Calibre
3304

324.18.38.40.05.001

- Automatic
- Chronometer
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Watch with diamond(s)
- Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar (100 metres/330 feet)



FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:

1. Posición normal, de uso: la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 44 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.


2. Corrección de la fecha: pulse el corrector (C) situado a las 10 horas.

Atención: no ajuste la fecha entre las 20:30 y la 1 horas.

3. Puesta en hora: horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.

Hasta 12 horas de cronometraje a 1/8 de segundo.

Importante: la puesta a cero de las subesferas solo debe efectuarse con el cronógrafo detenido.

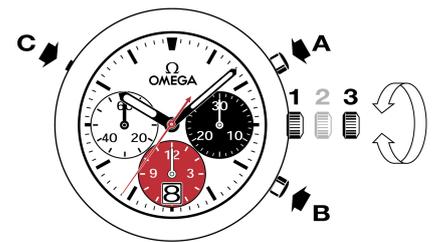

CIERRES DESPLEGABLES

Apertura (fig. 1): para abrir este cierre OMEGA, basta con apretar los 2 pulsadores situados a ambos lados y tirar hacia arriba.

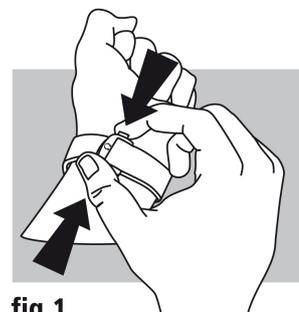


fig.1

Cierre (fig. 2): póngase el reloj en la muñeca y oprima con el pulgar el cierre contra la pulsera, hasta que oiga un clic (fig. 2).

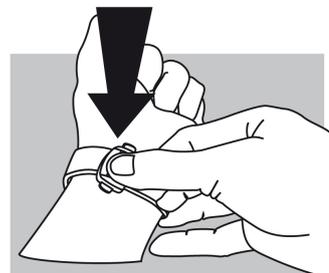


fig.2

Ajuste de la longitud (fig. 3): libere de las dos guías (A) y del botón (B) la parte más larga. Ajuste la pulsera en el sentido deseado y vuelva a colocarla en el botón y las guías. Pruébese el reloj y reajuste si es necesario.

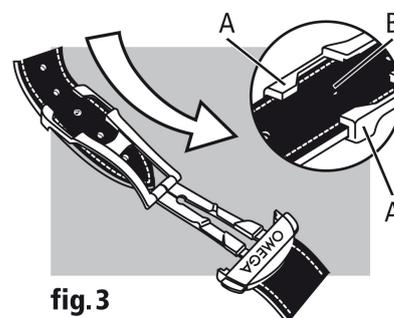


fig.3