



## SPEEDMASTER

SPEEDMASTER 38 CO-AXIAL CHRONOGRAPH 38 MM

Acero con Acero

Calibre  
**3330**

324.30.38.50.02.001

- Co-Axial escapement
- Si14 silicon balance spring
- Automatic
- Chronometer
- Tachymeter
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar (100 metres/330 feet)



## FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 2 posiciones:


**1. Posición normal, de uso:** la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

**Armado ocasional:** si el reloj no ha sido utilizado durante 45 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

**2. Puesta en hora:** horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posición 2. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.

**Corrección de la fecha:** pulse el corrector (C) situado a las 10 horas.

Hasta 12 horas de cronometraje a 1/8 de segundo.

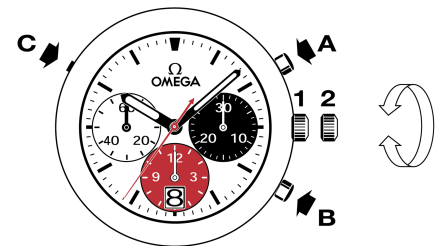

## ESCALAS TAQUIMÉTRICAS

La información deseada se obtiene mediante el segundero central de cronógrafo y la escala correspondiente, que abarca un máximo de 60 segundos.

Ejemplo: determinar la velocidad de un automóvil.

Cronometre el tiempo que el automóvil necesita para recorrer 1 kilómetro. Lea sobre la escala taquimétrica la velocidad media indicada por el segundero central. En este caso, el automóvil rueda a 120 km/h.

