



超霸系列

闖箭 同軸GMT 44.25毫米計時錶
精鋼錶殼 搭配 皮革

機芯
3603

3881.50.37

- 同軸擒縱系統
- 自動
- 天文台腕錶
- 時區顯示功能
- 兩地時區
- 流速計
- 藍寶石水晶
- 防反光處理
- 藍寶石水晶鏡面錶底蓋
- 3年國際保固
- 防水深度達10個大氣壓 (100米/330尺)



一般功能

錶冠的三個位置：

1. 正常位置（平時佩戴時錶冠的位置）：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。

不定時上鏈：手錶如超過55小時未被佩戴，將錶冠處於位置1，為手錶上鏈。

2. 調校時區和日期：將錶冠拉出至位置2，然後向前或後轉動，以一小時為單位調校時針往前或往後，當時針經過午夜，日期便會自動更改。然後將錶冠按回至位置1。

同步校準手錶時針及「24小時」指針


將錶冠拉出至位置2並轉動，直至時針與旋轉錶圈24小時刻度盤上的「24小時」指針所顯示的時間相同。校準手錶時針時，應注意上下午時間是否正確。

同步校準手錶時針及「24小時」指針後，務必將錶設定至當地時間，然後將錶冠按回至位置1。

3. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置3，此時秒針停止運行，然後向前或後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

第二時區

藉著「24小時」三角標記指針，在外旅行人士可從旋轉錶圈24小時刻度盤上迅速查讀國內時間。

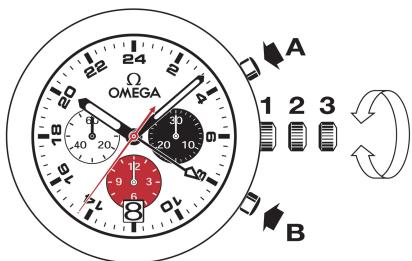

計時功能

• 按鈕A：開始-停止，開始-停止等。
可以在1/8秒至12小時的範圍內準確計時。

• 按鈕B：歸零計時（在停止後）。


說明：計時停止之後才能歸零計時。請不要同時按下計時功能的A和B兩個按鈕。

測速計度盤

根據中央計時大秒針所處位置，讀取測試結果，計時最多可達60秒。

例如：測定汽車的行駛速度。

測量汽車行駛一公里所需的時間。此時中央計時大秒針在測速計度盤上所標示的即是汽車的速度。此例中，該車以每小時120公里的速度在行駛。

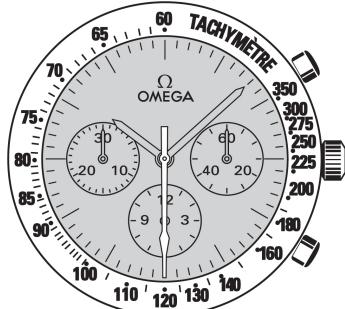

摺疊式錶扣

開啟 (fig. 1)：開啟錶扣，只需按壓歐米茄扣環兩側的按鈕並向上拉。

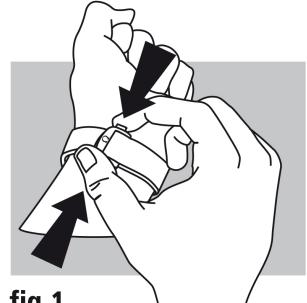


fig. 1

關閉 (fig. 2)：將手錶佩戴於手腕上，以拇指壓緊錶扣，直至聽到喀嚓聲。
(fig. 2)

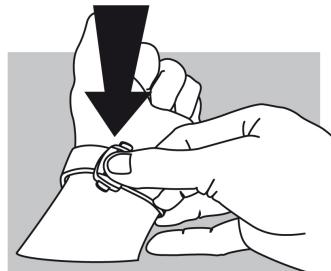


fig. 2

調校長度 (fig. 3)：鬆開兩邊的環扣夾座 (A) 及銷釘 (B)。移動調整錶帶至合適長度，然後將兩邊的環扣夾座和銷釘插回孔中。試戴手錶，必要時可重新調校。

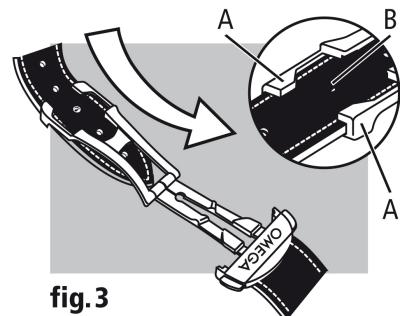


fig. 3