



DE VILLE

CHRONOSCOPE CO-AXIAL RATTRAPANTE

Aço em Aço

Calibre
3612

422.10.44.51.06.001

- Escalpe Co-Axial
- Automático
- Cronómetro
- Fração de segundo
- Vidro de safira
- Duplo tratamento anti-reflexo
- 3 anos - Garantia Internacional
- Estanque até à sobrepressão de 10 bars (100 metros/330 pés)



FUNÇÕES DO RELÓGIO

A coroa tem 3 posições:


1. Posição normal de uso: quando junto à caixa, a coroa garante a resistência do relógio à água.

Dar corda ocasionalmente: se o relógio não tiver sido usado durante 55 horas ou mais, dar corda com a coroa na posição 1.

2. Atenção: quando se corrige a data recuando em modo de acertar a hora, é necessário passar pelas 14 horas para garantir a passagem da data. Certifique-se de que o mês foi definido antes de acertar a hora.

Atenção: a correção é impossível entre as 21:00 e as 12:30.

3. Acertar a hora: horas - minutos - segundos. Puxar a coroa para a posição 3. O ponteiro dos segundos pára. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Sincronizar os segundos voltando a colocar a coroa na posição 1 coincidindo com o sinal horário.

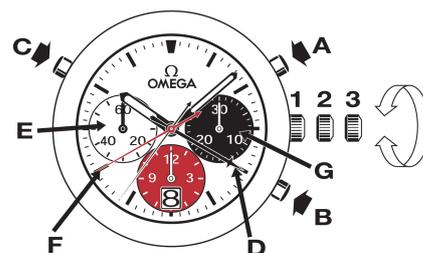

FUNÇÕES DO CRONÓGRAFO

• **Botão A:** start - stop, start - stop, etc.
Cronometragem de 1/8 de segundo até 12 horas.

• **Botão de pressão B:** reinicialização (após uma paragem).

Observação: a função de reinicialização só deve ser efectuada após a paragem do cronógrafo. Nunca se deve premir simultaneamente os dois botões (A e B) do cronógrafo.

