



碟飛系列

CHRONOSCOPE系列 同軸4環41毫米計時錶
精鋼錶殼 搭配 皮革

機芯
3890

422.13.41.52.06.001

- 同軸擒縱系統
- 自動
- 天文台腕錶
- 藍寶石水晶
- 錶鏡內外雙面防反光處理
- 3年國際保固
- 防水深度達10個大氣壓 (100米/330尺)



一般功能

錶冠的三個位置：

1. 正常位置 (平時佩戴時錶冠的位置)：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。


不定時上鏈：手錶如超過52小時未被佩戴，將錶冠處於位置1，為手錶上鏈。

2. 調校星期：將錶冠拉出至位置2，向後轉動並壓按至位置1。

說明：本款的星期調校分兩步快速完成。因此，校準之後需檢查星期顯示圈是否對準正中心。

請勿在晚上10時至凌晨2時之間調校日期。在此時段內，且在某些特定條件下，安全裝置有可能令調校功能失效。

3. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置3，此時秒針停止運行，然後向前或後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

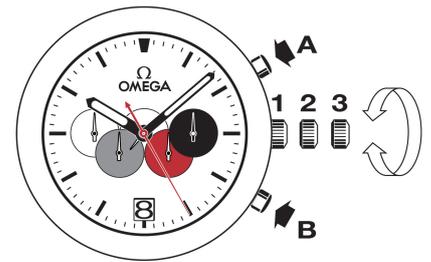

計時功能

• 按鈕A：開始-停止，開始-停止等。
可以在1/8秒至7天的範圍內準確計時。

• 按鈕B：歸零計時 (在停止後)。

說明：計時停止之後才能歸零計時。

摺疊式錶扣

開啟 (fig. 1) : 開啟錶扣, 只需按壓歐米茄扣環兩側的按鈕並向上拉。

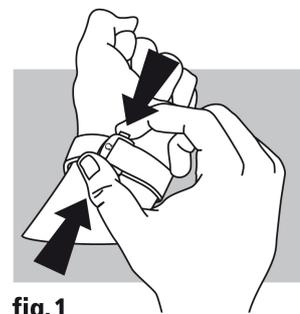


fig.1

關閉 (fig. 2) : 將手錶佩戴於手腕上, 以拇指壓緊錶扣, 直至聽到喀嚓聲。
(fig. 2)

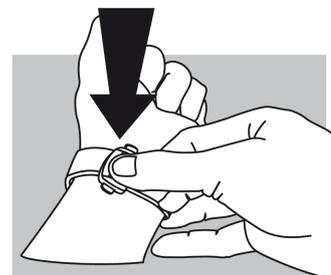


fig.2

調校長度 (fig. 3) : 鬆開兩邊的環扣夾座 (A) 及銷釘 (B)。移動調整錶帶至合適長度, 然後將兩邊的環扣夾座和銷釘插回孔中。試戴手錶, 必要時可重新調校。

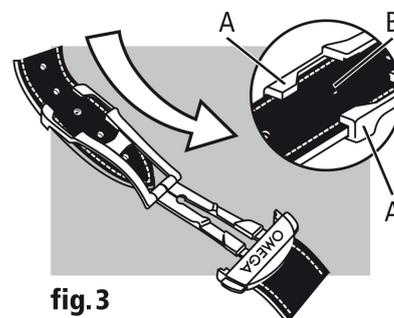


fig.3