



DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL POWER RESERVE 39,5 MM

Acciaio su Cinturino di pelle

Calibro
2627

424.13.40.21.02.002

- Co-Axial escapement
- Automatic
- Chronometer
- Power reserve
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



FUNZIONI OROLOGIO

La corona può assumere 3 posizioni:


1. Posizione normale (al polso): premuta contro la cassa, la corona garantisce l'impermeabilità dell'orologio.

Carica occasionale: se l'orologio non è stato portato per un periodo di tempo pari o superiore a 48 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.

2. Cambio della data: estrarre la corona portandola in posizione 2, poi ruotarla all'indietro per cambiare la data. A operazione compiuta, riportare la corona in posizione 1.

Attenzione: non è consigliabile effettuare il cambio della data tra le ore 20:00 e le 2:00.

3. Regolazione dell'ora: ore - minuti - secondi. Estrarre la corona in posizione 3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o all'indietro. Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi riportando la corona in posizione 1.

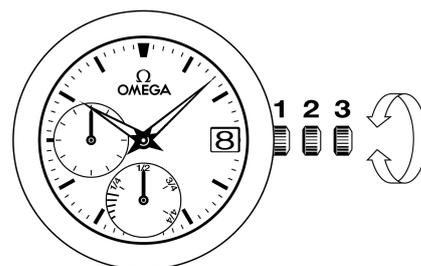

RISERVA DI CARICA

- Contatore a ore 9:00: piccoli secondi.
- Contatore a ore 6:00: indicatore della riserva di carica.

Quando l'orologio è completamente carico, la lancetta che indica la riserva di carica segna $4/4$. A quel punto la riserva di carica è di almeno 44 ore.

Se l'orologio non viene indossato, oppure durante periodi di ridotta attività, l'indicatore della riserva di carica si sposta progressivamente in senso antiorario.

Quando la lancetta della riserva di carica si trova al di sotto di $1/4$, la riserva di carica dell'orologio è inferiore a 10 ore. In tal caso occorre indossare l'orologio oppure ricaricarlo manualmente per evitare che si fermi.

Durante la carica manuale (con la corona in posizione 1) o quando l'orologio è indossato (carica automatica), la lancetta che indica la riserva di carica si sposta in senso orario.

