












## 碟飞系列

典雅系列 39.5毫米同轴动力储存腕表  
精钢-黄金表壳 搭配 皮革表带

機芯  
**2627**

424.23.40.21.58.001

-  Co-Axial escapement
-  Automatic
-  Chronometer
-  Power reserve
-  Sapphire crystal
-  Anti-reflective treatment
-  Gold 750‰ (18K)
-  Watch with diamond(s)
-  Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



### 一般功能

錶冠的三個位置：


1. 正常位置（平時佩戴時錶冠的位置）：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。

不定時上鏈：手錶如超過48小時未被佩戴，將錶冠處於位置1，為手錶上鏈。

2. 調校日期：將錶冠拉出至位置2，向後轉動直至所需日期，然後將錶冠按回至位置1。

注意：請勿在晚上8時至凌晨2時之間調校日期。

3. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置3，此時秒針停止運行，然後向前或後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

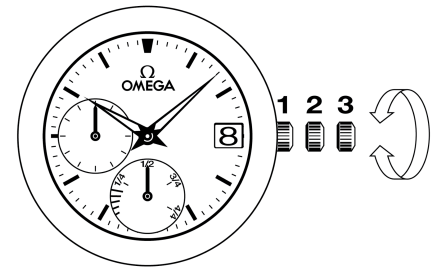

### 動力儲存

• 9時位置小表盤：小秒針盤。

• 6時位置小表盤：動力儲存顯示器。

手表上足夠鏈時，動力儲存顯示器的指針處於4/4，表示動力儲存至少為44小時。

在手錶不被佩戴或活動量低的情況下，動力儲存顯示器的指針以逆時針方向移動。

若動力儲存顯示器的指針低於1/4，則表示動力儲存少於10小時。此時應以人手上鏈，以防止手錶停止運行。

進行手動上鏈（錶冠處於位置1）或手錶被佩戴時（自動上鏈），動力儲存顯示器的指針以順時針方向移動。

