



## MODELLI SPECIALI

### OLYMPIC POCKET WATCH 1932

Oro giallo su Oro giallo

Calibro  
**3889**

5109.20.00

- Manual
- Chronometer
- Rattrapante
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Limited Edition
- Not water-resistant



## FUNZIONE DI CARICA

Questo movimento è a carica manuale e ha una riserva di carica di 32 ore. La corona serve a caricare il movimento.


*Attenzione: è molto importante non forzare la carica del Pocket Watch perché il movimento potrebbe danneggiarsi.*

## REGOLAZIONE DELL'ORA

La corona **A** ha un'unica posizione fissa. Per regolare l'ora premere il pulsante **C**; contemporaneamente, ruotare la corona in avanti o all'indietro. Sincronizzare i secondi rilasciando il pulsante **C** al segnale orario.

## FUNZIONE CRONOGRAFICA

Per attivare il cronografo premere la corona **A** una volta seguendo questa sequenza: avvio - arresto - azzeramento, avvio - arresto - azzeramento, ecc. La precisione della misurazione è di 1/10 di secondo per un massimo di 30 minuti.

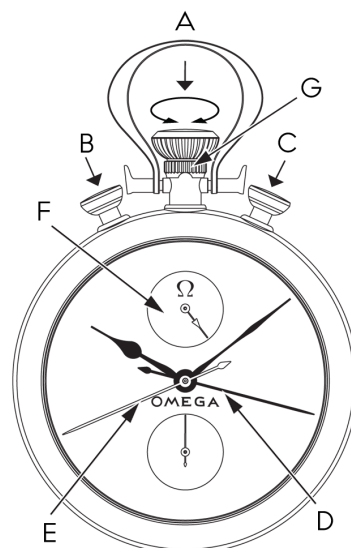

## FUNZIONE CRONOGRAFICA CON LANCETTA RATTRAPANTE

La funzione rattrapante permette di misurare tempi intermedi con il cronografo in funzione.

1. Avviare il cronografo premendo la corona **A**.
2. Per leggere un tempo intermedio premere il pulsante **B**. La lancetta rattrapante **E** si ferma e indica il tempo intermedio, mentre il cronometraggio prosegue.

*Attenzione: la lettura del tempo intermedio va fatta immediatamente, perché le lancette dei contatori dei minuti **F** e dei secondi del cronografo **D** continuano a calcolare il tempo che scorre.*

Quando il cronografo è in funzione, la lancetta rattrapante **E** deve essere riavviata subito dopo aver letto il tempo intermedio, per non compromettere la precisione di marcia del movimento.

3. Premere il pulsante **B** per far sì che la lancetta rattrapante **E** riprenda la lancetta dei secondi del cronografo **D**.
4. Per calcolare un nuovo tempo intermedio, ripetere le operazioni dal punto 2 in poi.
5. Premere la corona **A** per fermare il cronometraggio.
6. Premere di nuovo la corona **A** per azzerare.

*Attenzione: quando la funzione rattrapante viene utilizzata ripetutamente, ad esempio durante attività di cronometraggio professionali, OMEGA raccomanda di bloccare la corona girando la ruota di sicurezza **G**; il pulsante **B** potrà quindi essere utilizzato per attivare la funzione rattrapante. In questo modo si evita che il cronometraggio si arresti accidentalmente.*

