OMEGA

SEAMASTER

PLOPROF 1200M OMEGA CO-AXIAL 55 X 48 MM

Aço em aço

Calibre
8500

224.30.55.21.04.001

- Co-Axial escapement
- Si14 silicon balance spring
- Automatic
- Chronometer
- Time zone function
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Screw-in crown
- Helium escape valve
- Water-Resistant to a relative pressure of 120 bar (1200 metres/4000 feet)

FUNÇÕES DO RELÓGIO

A coroa tem 3 posições:

1. Posição normal de uso: quando junto à caixa, a coroa garante a resistência do relógio à água.

Dar corda ocasionalmente: se o relógio não tiver sido usado durante 60 horas ou mais, dar corda com a coroa na posição 1.

2. Acertar o fuso horário e corrigir a data: puxar a coroa para a posição 2, rodar a coroa para a frente ou para trás e o ponteiro das horas avança ou recua por salto de 1 hora. A passagem do ponteiro pela meia-noite permite a correção da data para a frente ou para trás. Voltar a colocar a coroa na posição 1.

Atenção: quando se recua o fuso horário ou a data, é necessário voltar às 19h00 para garantir a passagem da data.

3. Acertar a hora: horas - minutos - segundos. Puxar a coroa para a posição 3. O ponteiro dos segundos pára. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Sincronizar os segundos voltando a colocar a coroa na posição 1 coincidindo com o sinal horário.

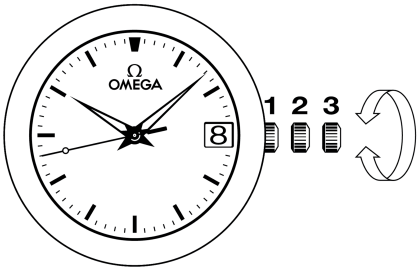

VÁLVULA DE HÉLIO AUTOMÁTICA

Se o seu relógio possuir uma válvula de hélio automática, não é necessário efectuar qualquer manipulação.

ARO E COROA PLOPROF

Utilização do aro giratório (fig. 4): manter o botão de pressão A premido para rodar o aro.

Utilização da coroa (fig. 4): para utilizar a coroa B, é preciso desenroscá-la previamente, a tampa C da coroa deslizará sem rodar. Depois da utilização, colocar a coroa na posição 1, em seguida premir e enroscar novamente a coroa (para garantir a estanquidade da caixa).

Observação: a coroa está situada nas 9 horas, mas as funções são idênticas à coroa colocada normalmente às 3 horas.

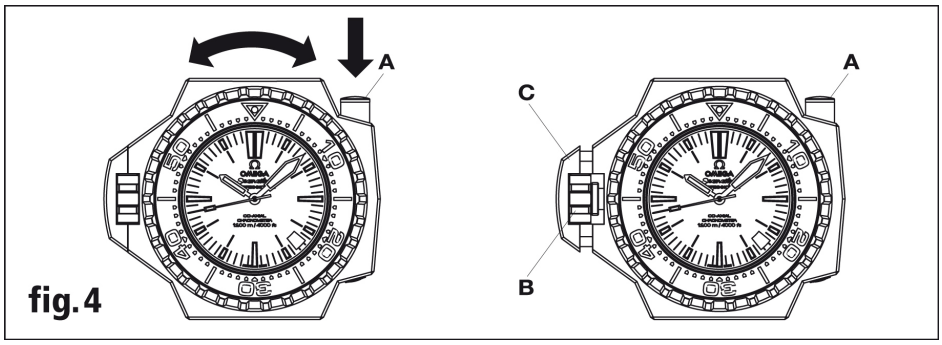

fig. 4

FECHOS DE BÁSCULA

Utilização do ajuste fino de comprimento (fig. 5)

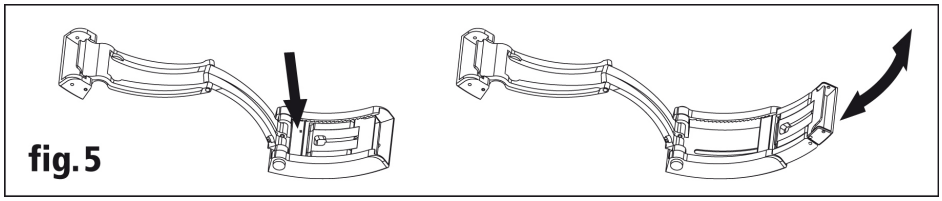
fig. 5

Utilização da extensão Mergulho (fig. 6)

Observação: para recolher a extensão de mergulho, é importante passar novamente pela fig. 6.2 (extensão de mergulho perpendicular à tampa do fecho).

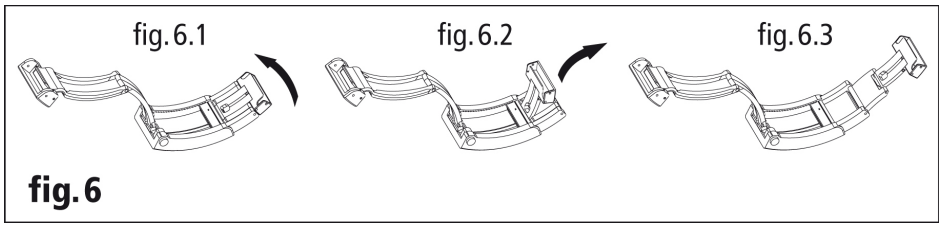

fig. 6