OMEGA

SPEEDMASTER

HB-SIA CO-AXIAL GMT CRONÓGRAFO EDIÇÃO NUMERADA 44,25 MM

Titanium em titânio

Calibre
3603

321.90.44.52.01.001

- Co-Axial escapement
- Titanium
- Automatic
- Chronometer
- Time zone function
- Second time zone
- Tachymeter
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Numbered Edition
- Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar (100 metres/330 feet)

FUNÇÕES DO RELÓGIO

A coroa tem 3 posições:

1. Posição normal de uso: quando junto à caixa, a coroa garante a resistência do relógio à água.

Dar corda ocasionalmente: se o relógio não tiver sido usado durante 55 horas ou mais, dar corda com a coroa na posição 1.

2. Acertar o fuso horário e corrigir a data: puxar a coroa para a posição 2, rodar a coroa para a frente ou para trás e somente o ponteiro das horas avança ou recua por salto de 1 hora. A passagem do ponteiro pela meia-noite permite a correção da data para a frente ou para trás. Voltar a colocar a coroa na posição 1.

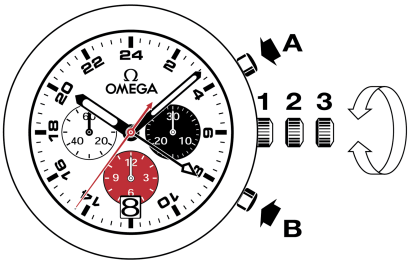

Sincronização do ponteiro das horas e do ponteiro "24 horas"

Puxar a coroa para a posição 2 e girá-la para que o ponteiro das horas coincida com a hora indicada pelo ponteiro "24 horas" na escala que se encontra no centro do mostrador. Prestar atenção para que o posicionamento seja efectuado na parte correcta do dia!

Após a sincronização do ponteiro das horas e do ponteiro "24 horas", é preciso acertar a hora local do seu relógio. Voltar a colocar a coroa na posição 1.

3. Acertar a hora: 24 horas - horas - minutos - segundos. Puxar a coroa para a posição 3. O ponteiro dos segundos pára. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Sincronizar os segundos voltando a colocar a coroa na posição 1 coincidindo com o sinal horário.

SEGUNDO FUSO HORÁRIO

Graças ao ponteiro de 24 horas com a sua ponta triangular, os viajantes podem ler as horas do país natal verificando a escala de 24 horas no centro do mostrador.

Cronometragem de 1/8 de segundo até 12 horas.

Observação: a função de reinicialização só deve ser efectuada após a paragem do cronógrafo. Nunca se deve premir simultaneamente os dois botões (A e B) do cronógrafo.

ESCALAS TAQUIMÉTRICAS

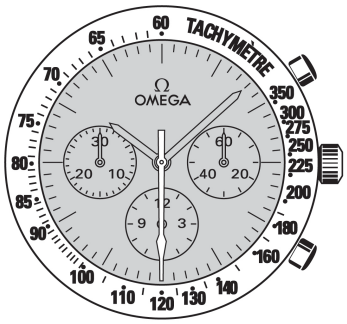

A leitura da informação desejada é efectuada entre o ponteiro central dos segundos do cronógrafo e a escala correspondente, no máximo durante 60 segundos.

Exemplo: calcular a velocidade de deslocação de um veículo.

Cronometrar o tempo necessário ao veículo para percorrer uma distância de 1 quilómetro. Ler na escala taquimétrica a velocidade indicada pelo ponteiro dos segundos. Neste caso, o veículo move-se a 120 km/h.