OMEGA

DE VILLE

TOURBILLON CO-AXIAL EDICIÓN NUMERADA 38,7 MM

Oro rojo con Pulsera de piel

Calibre
2635

513.53.39.21.99.001

- Co-Axial escapement
- Automatic
- Chronometer
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Gold 750‰ (18K)
- Numbered Edition
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)

FUNCIONES DEL RELOJ

Su reloj Tourbillon tiene dos coronas:

La corona situada a las 3 (A) se utiliza para cargar manualmente el reloj.
Debe girarse suavemente, ¡sin intentar extraerla!

La corona situada en el fondo de caja (B) se utiliza para ajustar la hora.

FUNCIÓN DE CARGA

Armado automático: con los movimientos de la muñeca.

Armado manual (solo necesario cuando el reloj no se ha llevado puesto): gire la corona en sentido levógiro.

Cuando el reloj no se utilice, le recomendamos que coloque su Tourbillon en el cargador giratorio y seleccione el programa 1.

PUESTA EN HORA

La corona del fondo de caja debe extraerse delicadamente, con un ligero movimiento giratorio. Una vez extraída, puede girarla en cualquier dirección, para ajustar la aguja horaria y el minutero.

¡ATENCIÓN!

Cuando ajuste el minutero girándolo en sentido dextrógiro y para sincronizar perfectamente la hora, debe añadir un minuto a la hora real exacta.

Si ajusta el minutero en sentido levógiro, no necesita añadir ningún tiempo.

Tras ajustar la hora, pulse la corona hasta volverla a su posición inicial.

CIERRES DESPLEGABLES

Apertura (fig. 1): para abrir este cierre OMEGA, basta con apretar los 2 pulsadores situados a ambos lados y tirar hacia arriba.

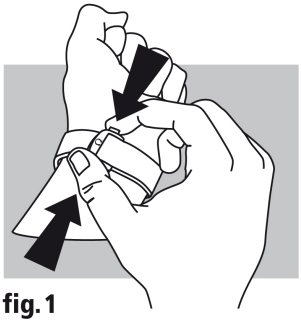

fig. 1

Cierre (fig. 2): póngase el reloj en la muñeca y oprima con el pulgar el cierre contra la pulsera, hasta que oiga un clic (fig. 2).

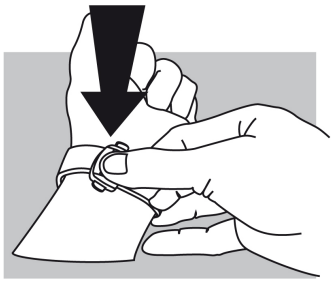

fig. 2

Ajuste de la longitud (fig. 3): libere de las dos guías (A) y del botón (B) la parte más larga. Ajuste la pulsera en el sentido deseado y vuelva a colocarla en el botón y las guías. Pruébese el reloj y reajuste si es necesario.

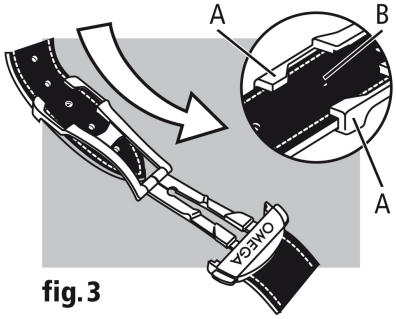

fig. 3