



DE VILLE

CHRONOSCOPE CHRONOGRAPHE CO-AXIAL 4 COMPTEURS 41 MM

Acier sur bracelet cuir

Calibre
3890

422.13.41.52.06.001

-  Echappement Co-Axial
-  Automatique
-  Chronomètre
-  Glace saphir
-  Traitement antireflet double face
-  3 ans de garantie internationale
-  Étanche jusqu'à une surpression de 10 bars (100 mètres / 300 pieds)



FONCTIONS MONTRE

La couronne a 3 positions :

1. Position normale, au porter : la couronne repoussée contre le boîtier garantit l'étanchéité.


Remontage occasionnel : si la montre n'a pas été portée depuis 52 heures ou plus, remonter la montre avec la couronne en position 1.

2. Correction du jour : tirer la couronne en position 2, tourner la couronne en arrière, puis repousser la couronne en position 1.

Remarque : dans ce mode rapide, la modification du jour se fait en deux temps. Il faut vérifier que le disque des jours soit centré en fin de correction.

La correction de la date est déconseillée entre 22h et 02h. Durant ce laps de temps et dans certaines conditions, un élément de sécurité peut empêcher ces fonctions de correction de s'effectuer.

3. Mise à l'heure : heures – minutes – secondes. Tirer la couronne en position 3. L'aiguille des secondes s'arrête. Tourner la couronne en avant ou en arrière. Synchroniser la seconde en poussant la couronne en position 1 au top horaire.

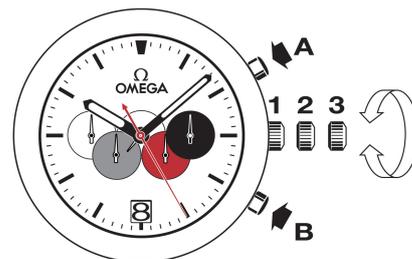

FONCTIONS CHRONOGRAPHE

• **Poussoir A :** start – stop, start – stop, etc.
Chronométrage au 1/8 de seconde jusqu'à 7 jours.

Poussoir B : mise à zéro (après un stop)

Remarque : la fonction de mise à zéro ne doit s'effectuer qu'après l'arrêt du chronographe.

BOUCLES DÉPLOYANTES

Ouverture (fig. 1) : pour ouvrir votre fermoir, il suffit d'appuyer sur les 2 poussoirs situés de part et d'autre de la boucle OMEGA et de tirer vers le haut.

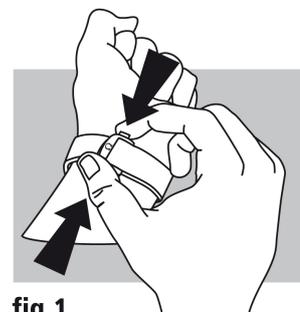


fig.1

Fermeture (fig. 2) : passez votre montre au poignet et refermez le fermoir en appuyant avec le pouce. Attention de bien appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. (fig. 2).

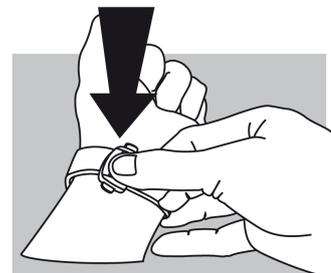


fig.2

Ajustement de la longueur (fig. 3) : libérer le long brin des deux guidages (A) et de l'ergot (B). Déplacer le bracelet dans le sens souhaité et réengager l'ergot et les deux guidages. Essayer la montre et recommencer si nécessaire.

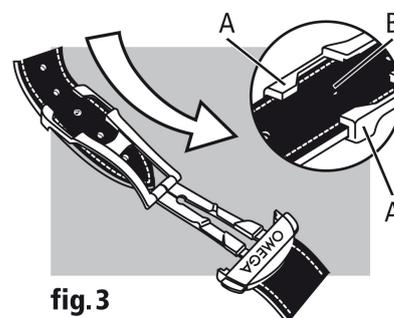


fig.3