



## 特別系列

奧林匹克杯表1932  
黃金表壳 搭配 黃金表链

機芯  
**3889**

5109.20.00

- Manual
- Chronometer
- Rattrapante
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750% (18K)
- Limited Edition
- Not water-resistant



### 上鏈功能

此機芯以手動上鏈，動力儲存達32小時。  
錶冠用於為機芯上鏈。


注意：切勿使懷錶過度上鏈，這或會令機芯受損。

### 調校時間

錶冠A只有一個固定位置。要調校時間，壓按鈕C；與此同時，向前或向後旋轉錶冠。放鬆按鈕C，使秒鐘同步，以配合指定的時間訊號。

### 計時功能

欲啟動計時裝置，依照以下序列按壓錶冠A各一次：開始 - 停止 - 歸零，開始 - 停止 - 歸零，如此類推。計時最長達30分鐘，精確度達1/10秒。

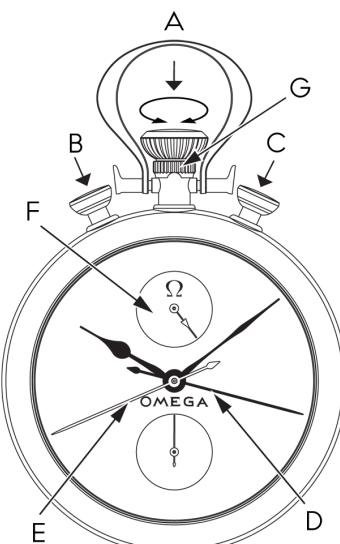

## 雙追針計時功能：

雙追針計時功能讓您在計時裝置運行期間，可同時進行雙重計時。

1. 壓錶冠A啟動計時裝置。
2. 欲記錄分段計時結果，壓按鈕B，此時雙追針E停止運行，並顯示分段計時結果，計時裝置則繼續運行。

注意：必須立即讀取分段計時結果，因為分鐘F和秒鐘D的計時盤仍繼續計時。

當計時裝置運行時，雙追針E應在分段計時結果記錄後不久重新啟動，藉以避免機芯速率受影響。

3. 壓按鈕B，使雙追針E與計時裝置秒針D重合。
4. 欲記錄另一分段計時結果，重複第二點及其後之步驟。
5. 壓錶冠A，停止計時裝置。
6. 重複壓錶冠A，歸零計時裝置。

注意：當重複使用雙追針計時功能，亦即在專業計時活動上，歐米茄建議旋轉安全鎖輪G以防錶冠轉動；要啟動雙追針計時功能則可使用按鈕B。此動作可避免計時功能意外停止。

