



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ

OLYMPIC POCKET WATCH 1932

Белое золото / Белое золото

Калибр  
**3889**

5110.20.00

- Manual
- Chronometer
- Rattrapante
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Limited Edition
- Not water-resistant



### ФУНКЦИЯ ЗАВОДА ЧАСОВ

Этот часовой механизм заводится вручную. Запас хода при полном заводе составляет 32 часа.

Заводная головка служит для завода часового механизма.


Внимание: для модели Pocket Watch очень важно прекратить завод, как только Вы почувствуете сопротивление, в противном случае часовой механизм может быть поврежден.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Заводная головка А имеет только одно положение. Для установки времени нажмите на кнопку С и, не отпуская ее, вращайте заводную головку вперед или назад. Для синхронизации секундной стрелки отпустите кнопку С по сигналу точного времени.

### ФУНКЦИЯ ХРОНОГРАФА

Хронограф включается нажатием на головку А. С каждым нажатием происходит следующее: старт – стоп – обнуление, старт – стоп – обнуление и т. д. Хронограф отсчитывает промежутки времени до 30 минут с точностью до 1/10 секунды.

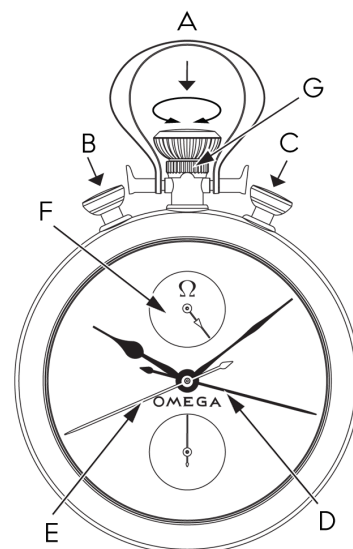

## ФУНКЦИЯ СПЛИТ-ХРОНОГРАФА

Сплит-стрелка позволяет снимать промежуточные показания, не останавливая хронограф.

1. Запустите хронограф нажатием головки А.
2. Чтобы считать промежуточный результат, нажмите кнопку В. Секундная сплит-стрелка Е останавливается и показывает промежуточный результат, в то время как хронограф продолжает работать.

Внимание: считывать промежуточный результат нужно сразу, потому что счетчик минут F и счетчик секунд D продолжают вести отсчет.

При работающем хронографе не держите сплит-стрелку Е остановленной дольше, чем это необходимо для считывания промежуточного результата, иначе точность часового механизма может ухудшиться.

3. Нажмите на кнопку В, чтобы совместить сплит-стрелку Е с секундной стрелкой хронографа D.

4. Для считывания следующего промежуточного результата, повторите описанный выше шаг 2.

5. Чтобы остановить хронограф, нажмите на головку А.

6. Чтобы обнулить хронограф, нажмите на головку А еще раз.

Внимание: при многократном использовании сплит-функции (например, во время профессионального хронометража) OMEGA рекомендует заблокировать заводную головку поворотом стопорного колеса G, чтобы пользоваться только кнопкой В для остановки/пуска сплит-стрелки. Это воспрепятствует случайному выключению хронографа.

